


★首次操作請先熟悉面板上各按鍵及指示燈的功能

顯示面板指示燈及操作按鍵說明圖

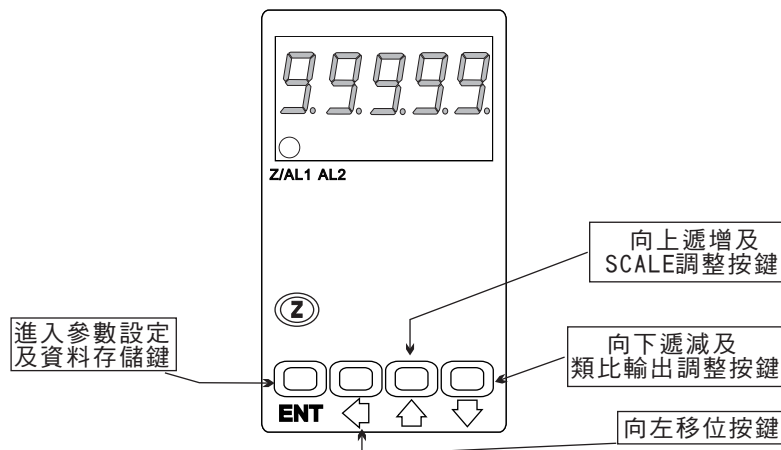

按鍵名稱	按鍵符號	按鍵說明
進入參數設定按鍵	ENT	<ol style="list-style-type: none"> 1. 正常顯示值時，按此鍵進入參數設定群組 2. 在參數設定頁時，執行修改數值的儲存並進入下一參數頁
向左移位按鍵	←	<ol style="list-style-type: none"> 1. 正常顯示值時，按此鍵(3秒)進入警報點設定值之顯示及修改 2. 在參數設定頁時，執行修改數值的向左循環移位(選取可修改位數時該位數會閃爍)
SCALE調整及向上遞增按鍵	↑	<ol style="list-style-type: none"> 1. 正常顯示值時，按此鍵(3秒)進入顯示係數(SCALE)之調整 2. 在參數設定頁時，執行修改數值的向上遞增
類比輸出調整及向下遞減按鍵	↓	<ol style="list-style-type: none"> 1. 正常顯示值時，按此鍵(3秒)進入顯示值類比輸出之調整 2. 在參數設定頁時，執行修改數值的向下遞減

- ※ 1. 以下操作流程畫面皆為(設定頁代號)，而可供修改之(設定值)會與(設定頁代號)交替閃爍
 2. 修改(設定值)皆以，左移按鍵(←)，遞增按鍵(↑)，遞減按鍵(↓)修改並於修改完成後務必按**進入參數設定鍵(ENT)**始能完成儲存
 3. 若有**修改通關密碼則務必牢記**，否則以後無法再度進入(參數設定)
 4. 無論在任何畫面下同時按**遞增按鍵(↑)&遞減按鍵(↓)**或經過**2分鐘**後即可返回正常顯示畫面

正常顯示畫面時之操作流程 (左邊流程方塊對應右邊說明)

操作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程說明	預設值
電源投入 ↓ 10000 按(↑)3秒 ↓ SCALE 按(ENT)	正常顯示值	SCALE調整	
	顯示值係數 (SCALE)調整	按(←)(↑)(↓)設定顯示值係數1(0.0001~9.9999)	10000
		類比輸出值: "ZERO"與"SPAN"之調整	
10000 按(↓)3秒 ↓ RZero 按(ENT)	正常顯示值	類比輸出值 (AZERO)調整	00000
RSPAN 按(ENT)	類比輸出值 (ASPAN)調整	按(←)鍵選擇調整的速度，按(↑)(↓)鍵調整輸出訊號對應顯示值對應顯示值的誤差修正 註: 用此功能修改實際的對應輸出值	00000

進入系統設定畫面之操作流程 (左邊流程方塊對應右邊說明)

操作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程說明	預設值
Power ON ↓ 10000 按[ENT]↓	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	
PCod 按[ENT]↓	通關密碼 (P.Cod)	按 (←)(→)(↵) 輸入修改參數所須具備的密碼	00000
密碼正確 YES ↓		密碼正確則進入系統參數設定, 錯誤則回復到正常顯示值	
NO ↓			
dPk 按[ENT]↓	K值小數點位置設定(dpk)	按 (←)(→) 可決定k值小數點位置 "0.", "1.", "2.", "3.", "4." 例: 顯示值0.00則設定值就調整為2.	00000
kF 按[ENT]↓	K值(k Factor) 設定(kF)	按 (←)(→)(↵) 鍵入K值(0~99999)	1000
unit 按[ENT]↓	流量單位 設定(UNIT)	按 (←)(→) 輸入流量單位(Liter, Gal, CC, M ³)	Li tEr
C.TIME 按[ENT]↓	時間單位 設定(C.TIME)	按 (←)(→) 可設定時間單位(秒 / 分鐘 / 小時)	SEC
dP 按[ENT]↓	顯示小數點 (dp) 位置	按 (←)(→) 可決定小數點位數0.(無) 1.(1位數), 2.(2位數), 3.(3位數), 4.(4位數) 例: 顯示值0.00則設定值就調整為2.	0
tBASE 按[ENT]↓	取樣時基 設定(T Base)	按 (←)(→)(↵) 設定取樣時間基數(0.1~999.9秒)	0000.1
AVG 按[ENT]↓	顯示值平均次數 設定(AVG)	按 (←)(→)(↵) 可設定顯示值的平均次數(1~99) 註: 若輸入訊號不是很穩定而又要得到穩定的顯示值時則可於此頁增加平均次數	00005
POLAR 按[ENT]↓	類比輸出極性 設定(POLAR)	按 (←)(→)(↵) 調整輸出方式為, 正極性 或 正負極性輸出 註: 電壓輸出, NO: 正極性輸出(0~+10V) YES: 正負極性輸出(-10~+10V)	no
ANLO 按[ENT]↓	最小輸出對應 顯示值(ANLO)	按 (←)(→)(↵) 調整最小輸出對應顯示值(可自行規劃) 例: 額定輸出0~10V, 欲在顯示10.0時輸出是0V, 在此頁的值則調整為10.0	00000
ANHI 按[ENT]↓	最大輸出對應 顯示值(ANHI)	按 (←)(→)(↵) 調整最大輸出對應顯示值(可自行規劃) 例: 額定輸出0~10V, 欲在顯示90.0時輸出是10V, 在此頁的值則調整為90.0	99999
Code 按[ENT]↓	更改通關密碼 (Code)	按 (←)(→)(↵) 可設定自己慣用的密碼(0~99999) 註: 自己的密碼可防止他人任意修改參數而造成錯誤顯示但務必 牢記密碼	00000
LOCK 按[ENT]↓	面板按鍵鎖定 (LOCK)	按 (←)(→) 可設定面板按鍵鎖定方式, 使在正常顯示時按鍵可進入預覽該項設定值但不能修改, 代碼如下 no(全不鎖), YES("ENT"不鎖, 其它全鎖)	no

異常顯示畫面說明

顯示畫面	畫面說明
, oFL	輸入訊號超過可處理範圍(0~100KHz)
doFL	輸入訊號高過最大顯示範圍(99999)
E-00	EEPROM讀取/寫入時受外部干擾或超次(約100萬次)

※如發生上述情形請, 將輸入端移開並查明接線是否正確, 如無回復其他畫面則請送廠維修